


SENSICA

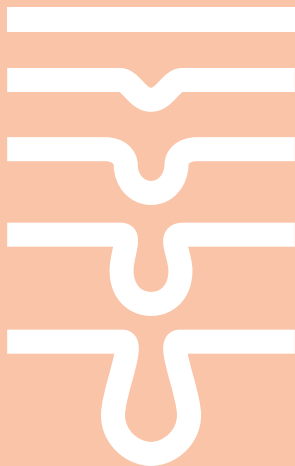

SensilightPRO

your beauty is in your hands

Návod na použitie

www.sensica.sk

01 Začíname

Vitajte vo svete Sensica!

Máme radosť, že sa s nami vydávate na cestu k hladkej pokožke. Skôr než začnete s prvým ošetrením, venujte prosím niekoľko minút tomuto stručnému sprievodcovi.

1. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla ON/OFF. Indikátor zobrazí stav nabitia.
2. Vyberte najvhodnejšiu úroveň energie stlačením tlačidiel pre výber úrovne energie: zvýšenie energie (+) alebo zníženie energie (-).
3. Pre čo najpohodlnejšie ošetrenie vyberte príslušné okienko na ošetrenie vybranej oblasti.
4. Umiestnite ošetrovacie okienko na oblasť, ktorú chcete ošetriť, a uistite sa, že je v plnom kontakte s vašou pokožkou.
5. Stlačte tlačidlo spúšte na aktiváciu jedného záblesku, potom presuňte zariadenie na ďalšie miesto a tlačidlo stlačte znova. Automatický režim sa aktivuje po troch po sebe nasledujúcich zábleskoch bez uvoľnenia tlačidla spúšte a deaktivuje sa pri strate kontaktu s pokožkou.
6. Opakujte, kým neošetríte celú oblasť.

**Ešte pár tipov
pre čo najlepšie
výsledky...**

**Neponáhľajte sa.
Pred prvým ošetrením
vykonajte skúšobný
test a vyčkejte
24 hodín, aby ste
sa uistili, že vaša
pokožka na ošetrenie
dobré reaguje.**

**Neošetrujte
rovnakú oblasť
pokožky viac ako raz,
mohlo by to spôsobiť
podráždenie.**

**Pred použitím zariadenia Sensilight™ Pro
si pozorne prečítajte celý návod na použitie.**

02 Plán ošetrovania

Odporúčaný plán ošetrovania

- Ošetrenia 1–4: vykonávajte v intervaloch 2 týždňov.
- Ošetrenia 5–8: vykonávajte v intervaloch 4 týždňov.

Po skončení tohto harmonogramu môžete vykonávať ošetrovanie raz za 4 týždne, pokiaľ nedosiahnete požadované výsledky.

Sensilight Pro je bezpečný a účinný pre väčšinu odtieňov pokožky a farieb chĺpkov.

Sensilight Pro funguje najlepšie na tmavých chĺpkoch alebo chĺpkoch s vyšším obsahom melanínu. Pokiaľ váš odtieň pleti zodpovedá klasifikácii označenej ✓ na Fitzpatrickovej stupnici nižšie, môžete Sensilight Pro bezpečne používať.

**Tón
pleti**



**Farba
chĺpkov**



**Len sa hoľte.
Medzi ošetreniami
nepoužívajte vosk,
neepilujte ani
nevytrhávajte chĺpky.
Dôvodom je, že
vlasový stvol musí
zostať v lôžku, aby
absorboval svetlo
a ošetrovanie bolo
účinné.**

**Na dosiahnutie
najlepších výsledkov
použite najvyššiu
úroveň energie,
ktorá vám bola
v skúšobnom teste
príjemná.**

03 Čo môžete očakávať

- Počas ošetrenia môžete počuť praskavý zvuk a cítiť teplo.
- Ihneď po ošetrení môže byť vaša pokožka krátko červená alebo ružová, čo je normálne.
- Po 2 týždňoch: Ak sa vám zdá, že chĺpky stále rastú, nemusíte sa obávať. Pri dodržiavaní odporúčaného plánu ošetrenia si začnete všimnúť, že chĺpky postupne vypadávajú.
- Môže trvať až 3–4 ošetrenia, kým zaznamenáte prvé výsledky. Dôvodom je, že jednotlivé fázy rastu chĺpkov nie sú navzájom synchronizované a ošetrenie je najúčinnnejšie počas anagénnej fázy, teda aktívnej rastovej fázy chĺpku.
- Po 8 týždňoch: Mali by ste zaznamenať výrazné spomalenie rastu chĺpkov. Chĺpky, ktoré naďalej rastú, budú jemnejšie a tenšie.

A je to! Čoskoro uvidíte výsledky... užite si ich!

**Budte trpezliví.
V závislosti od
individuálnej farby
chĺpkov, tónu pleti
a hormonálnych
zmien sa výsledky
môžu dostaviť
rýchlejšie alebo
pomalšie.**

**Tajomstvom
najlepších
výsledkov je
vytrvalosť
a dodržiavanie
postupu!**

Máte otázky?

**Neváhajte nám napísať na: info@sensica.sk
www.sensica.sk**

Obsah

Bezpečnostné opatrenia	2
Varovanie	4
Kontraindikácie	5
Určené použitie	5
Ako funguje RPL™ (reaktívne pulzné svetlo)?	6
Skúšobný test	7
Ako zariadenie používať	8
Krok 1: Nabíjanie	8
Krok 2: Príprava pokožky	9
Krok 3: Obsluha zariadenia	10
Krok 4: Starostlivosť po ošetrení	11
Indikátor stavu	12
Tlačidlo odporúčanej intenzity	13
Pulzný alebo automatický režim	13
Odporúčané ošetrenie	14
Možné nežiaduce účinky	16
Čistenie a skladovanie	17
Riešenie problémov	18
Zákaznícka podpora	19
Technické parametre zariadenia	19
Označenie	20

Bezpečnostné opatrenia

- Nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov.
- UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.
- Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Toto zariadenie sa neodporúča používať na sivé, ryšavé alebo veľmi svetlé chlčky, pretože sa ukázalo, že je na tieto farby chlčkov menej účinný.
- Toto zariadenie môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- VAROVANIE! Hrozí poškodenie očí (ktoré môže viesť k strate zraku) alebo kože, ak sa pokyny nebudú dodržiavať. Prečítajte si a dodržujte pokyny.
- VAROVANIE! Po dlhšej alebo opakovanej aplikácii na daný povrch môže dôjsť k poškodeniu kože.
- VAROVANIE! Nevyradňujte vnútorné bezpečnostné mechanizmy zariadenia.
- Neumiestňujte, neskladujte ani nepoužívajte zariadenie v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob s vodou; mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Neotvárajte ani neopravujte zariadenie, mohlo by dôjsť ku kontaktu s nebezpečnými elektrickými súčiastkami, ktoré by mohli spôsobiť vážne poškodenie zdravia.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, ak je zapojené do elektrickej siete, hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte zariadenie, ak akákoľvek jeho časť alebo príslušenstvo: nefunguje správne, je poškodená, rozbitá, uvoľnená, chýba alebo je mokrá (buďte obzvlášť opatrní, pretože toto zariadenie vyžaruje UV a IR žiarenie), alebo ak vidíte či cítite dym.
- Nepoužívajte zariadenie s iným zdrojom napájania, než ktorý sa dodal so zariadením. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a prerušeniu jeho činnosti. Nikdy nepoužívajte adaptéry jednosmerného prúdu, ktoré nie sú schválené výrobcom. V prípade poškodenia napájacieho kábla by mal kábel vymeniť len výrobca alebo kvalifikovaný distribútor. Pre ďalšiu pomoc kontaktujte našu zákaznícku podporu.

- Pred použitím tohto zariadenia sa uistite, že je čisté, suché a neporušené. Pokyny na čistenie sú podrobne uvedené v časti Čistenie a skladovanie.

Poznámka: Odstraňovanie chĺpkov laserom alebo intenzívnym pulzným svetlom môže u niektorých osôb spôsobiť zvýšený rast chĺpkov. Na základe súčasných údajov sú najrizikovejšími skupinami pre túto reakciu ženy stredomorského, blízkovýchodného a juhoázijského pôvodu, ošetrované na tvári a krku.

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Používateľskú príručku nájdete tiež na webových stránkach www.sensica.sk

Kto by nemal zariadenie používať?

Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte nižšie uvedené informácie. Ak máte stále akékoľvek pochybnosti alebo si nie ste istí, či je zariadenie pre vás bezpečné, poraďte sa so svojim lekárom.

Varovanie

Prístroj NEPOUŽÍVAJTE:

- Ak máte veľmi tmavú pleť (pozrite tabuľku odtieňov pleti na rozkladacej obálke). Veľmi tmavá pleť môže absorbovať príliš mnoho svetelnej intenzity, a preto je náchylnejšia na poranenie (napr. popáleniny, zmena farby pleti alebo jazvy).
- Na umelo alebo prirodzene opálenú pokožku alebo po slnení, lebo to môže spôsobiť vážne popáleniny či poranenie kože. Vyhnite sa slneniu dlhšiemu než 15 minút počas 4 týždňov pred ošetrením a aspoň 2 týždne po ošetrení. Ak je počas tohto obdobia ošetrovaná oblasť pokožky vystavená slnečnému žiareniu, nezabudnite naniesť opaľovací krém s SPF 30 alebo vyšším.
- Ak máte v ošetrovanej oblasti tmavohnedé či čierne škvrny, ako sú materské znamienka alebo znamienka, alebo pľuzgiere.
- Priamo na bradavky, genitálie či oblasť okolo konečníka, nakoľko tieto oblasti môžu mať tmavšiu farbu pokožky a/alebo väčšiu hustotu ochlpenia.

- Na sliznice, ako sú: nosné dierky, pery, očné viečka a uši, nakoľko to môže viesť k vážnemu poraneniu.
- Cez piercingy alebo akékoľvek kovové predmety, ako sú náušnice alebo šperky, na ošetrované oblasti, nakoľko to môže spôsobiť popáleniny.
- Na oblasti s tetovaním alebo permanentným make-upom. Tetovanie alebo permanentný make-up pred ošetrením zakryte bielou náplastou. Nepoužívajte zariadenie priamo cez tetovanie alebo permanentný make-up, aj keď sú zakryté.

Ďalej:

- Nikdy sa nepozerajte priamo do svetla vychádzajúceho z aplikátora a lampy, mohlo by to spôsobiť poranenie očí.
- Nikdy nepoužívajte na pokožku horľavé kvapaliny, ako je alkohol (vrátane parfumov, dezinfekčných prostriedkov alebo iných prípravkov obsahujúcich alkohol) alebo acetón, mohlo by to spôsobiť popálenie kože.
- Neošetrujte rovnakú oblasť kože viac než raz počas použitia, mohlo by to spôsobiť nežiaduce účinky.

Kontraindikácie

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak:

- Máte aktívny implantát, ako je kardiostimulátor, inzulínová pumpa alebo podobné zariadenia, lebo to môže spôsobiť rušenie.
- Ste tehotná, môžete byť tehotná či dojčíte, nakoľko zariadenie sa netestovalo na tehotných alebo dojčiacich ženách a môže stimulovať pigmentáciu.
- Máte rakovinu kože, oblasti s rizikom malignít alebo ak ste v posledných 3 mesiacoch podstúpili chemoterapiu/rádioterapiu, nakoľko sa nestanovila bezpečnosť takého použitia a imunitný systém sa môže narušiť, čo by mohlo viesť k vážnemu zraneniu.
- Trpíte epilepsiou, lebo použitie zariadenia by mohlo vyvolať záchvat.
- Máte poškodenú alebo poranenú kožu, máte v anamnéze výskyt herpesu alebo lupienky v ošetrovanej oblasti, nakoľko také použitie môže viesť k závažným nežiaducim účinkom.
- Trpíte tvorbou keloidných jaziev (rast nadbytočného jazvového tkaniva na mieste zahojenej kože po poranení) v ošetrovanej oblasti, a aj keď sa také použitie nepreukázalo, môže to viesť k závažným kožným komplikáciám.
- Ak používate fotosenzitívne lieky alebo bylinné prípravky, poraďte

sa pred použitím zariadenia so svojim ošetrovujúcim lekárom, nakoľko ich aplikácia môže byť pre pokožku škodlivá.

- Ste fotosenzitívni alebo máte iné ochorenia súvisiace s citlivosťou na svetlo, nakoľko používanie zariadenia v týchto podmienkach môže viesť k vážnemu zraneniu.
- Trpíte závažnými alebo dekompenzovanými metabolickými ochoreniami, ako je cukrovka, nakoľko v prípade nežiaduceho účinku to môže viesť k zvýšenému riziku oneskoreného hojenia a infekcie.
- V posledných 8 týždňoch ste v ošetrovanej oblasti podstúpili peeling kože alebo iné procedúry na omladenie kože, nakoľko za týchto okolností môže používanie zariadenia viesť k stimulácii pigmentácie.

Poznámka: Ak ste podstúpili akékoľvek iné estetické zákroky alebo máte akékoľvek nejasnosti ohľadom možných nežiaducich účinkov, poraďte sa pred použitím zariadenia so svojim lekárom.

Určené použitie

Toto zariadenie na domáce použitie je určené na odstraňovanie nežiaducich chlpkov na celom tele (napr. nohy, paže, podpazušia, oblasť bikin, chrbát, ramená, hrudník a brucho) a na povolených oblastiach tváre (tzn. nad hornou perou, na lícach, čelusti, brade a krku).

Považuje sa za zdravotnícky prostriedok bez lekárskeho použitia a nemá klinický prínos.

Poznámka: Toto zariadenie je špeciálne navrhnuté na vaše osobné ošetrenie a je určené len pre jedného používateľa a domáce použitie.

Ako funguje RPL™ (reaktívne pulzné svetlo)?

RPL™ (reaktívne pulzné svetlo) je pokročilá technológia, ktorá využíva klinicky overenú technológiu IPL (intenzívne pulzné svetlo) v spojení so senzorom tónu pleti a kontaktu s pokožkou. Svetlo vyžarované zariadením preniká kožou a je absorbované melanínom vo vlasovom stvole. Teplo produkované týmto svetlom vstupuje do folikulu a generuje lokálny tepelný efekt, známy tiež ako selektívna fototermolýza. Tepelný efekt deaktivuje vlasový folikul, čo spôsobuje zníženie rastu chĺpkov, zatiaľ čo okolitá koža zostáva nedotknutá a chladná.


Dlhodobá redukcia chĺpkov – Cyklus rastu chĺpkov

V optimálnej dlhodobej redukcii chĺpkov hrajú dôležitú úlohu dva faktory:

- **Cyklus rastu.** Rast vlasov (chĺpkov) zahŕňa tri fázy: Anagén, Katagén a Telogén. Anagén je fáza rastu, zatiaľ čo Katagén a Telogén sú fázy pokoja. K trvalej redukcii

chĺpkov môže dôjsť len v anagénnej fáze, tzn. fáze rastu. Vzhľadom na to, že rast chĺpkov nie je synchronizovaný, odporúča sa absolvovať celý proces ošetrovania, aby sa zaistilo, že každý chĺpok bude vystavený ošetrovaniu počas jeho anagénnej fázy.

- **Tón pleti.** Tmavšia pleť obsahuje viac melanínu, ktorý súťaží s cieľovým chĺpkom o absorpciu intenzity. Ak koža absorbuje viac intenzity, existuje väčšie riziko nežiaducich účinkov.

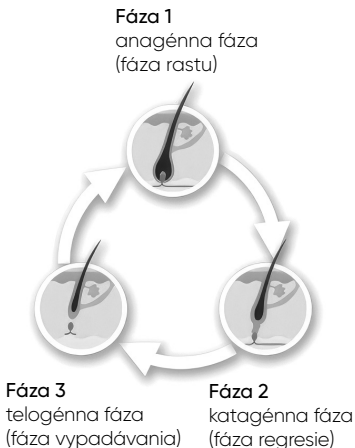

Pred použitím zariadenia si, prosím, dôkladne prečítajte túto používateľskú príručku. Používateľskú príručku nájdete tiež na www.sensica.sk.

Skúšobný test

Pred prvým ošetrením každej novej oblasti tela odporúčame otestovať pokožku v danej oblasti, aby ste zistili jej reakciu na ošetrenie prístrojom a mohli ste nastaviť optimálnu úroveň intenzity pre každú ošetrovanú oblasť. Rôzne oblasti tela môžu mať rôznu citlivosť, a preto môžu vyžadovať rôzne úrovne intenzity. Vykonajte skúšobný test na skrytom mieste kože v oblasti, ktorú chcete ošetriť, 24 hodín pred prvým kompletným ošetrením.

Poznámka: Neošetrujte celú oblasť, ktorú ste si predtým neotestovali!

1. Pripravte si pokožku tak, ako je opísané nižšie v časti Príprava pokožky.
2. Zvoľte najnižšiu úroveň intenzity a aplikujte záblesk.
3. Úroveň intenzity môžete zvyšovať, kým sa budete cítiť pohodlne, až do maximálnej úrovne intenzity, ak nezačnete pociťovať nepríjemné pocity. Každú úroveň intenzity by ste mali otestovať na novom mieste kože (záblesky sa neprekrývajú).
4. Ak je vám ošetrenie nepríjemné alebo pozorujete akékoľvek nežiaduce účinky, test okamžite ukončite!
5. Ak sa po 24 hodinách neobjaví žiadna nežiaduca kožná reakcia, môžete pokračovať v kompletnom

ošetrení s použitím najvyššej testovanej komfortnej úrovne intenzity.

Ako zariadenie používať

Zariadenie je vhodné používať na: nohy, paže, podpažšie, líniu bikín, chrbát, ramená, hrudník, brucho a povolené oblasti tváre (nad hornou perou, na lícach, čelusti, brade a krku).

Čo očakávať

Počas ošetrenia je normálne pociťovať:

- Záblesk svetla pri každom stlačení spúšte; vyžarované svetlo nepoškodí vaše oči.
- Slabé prasknutie pri každom záblesku svetla.
- Mierny pocit štipania.

Krok 1: Nabíjanie

1. Pred prvým použitím, a keď je batéria vybitá, batériu úplne nabíjate (úplné nabitie batérie trvá až 2,5 hodiny).
2. Ak chcete zariadenie nabiť, zapojte zástrčku napájacieho kábla do elektrickej zásuvky a druhý koniec do zariadenia. Po nabití vyjmite napájací adaptér zo zásuvky a odpojte ho od zariadenia.
3. Zariadenie môžete používať aj počas nabíjania. To však môže obmedziť počet pulzov, pretože nabíjanie batérie je pomalšie než spotreba energie počas používania. Indikátor stavu batérie  – Indikátor zobrazuje stav nabitia batérie:

Indikátor stavu batérie	Stav
Červený	Batéria sa nabíja. Poznámka: Ak okrem tohto červeného svetla svieti aj zelená kontrolka úrovne intenzity 1 , zariadenie je zapnuté.
Zelený	Batéria je plne nabitá a zariadenie je pripojené k externému zdroju napájania.
Pomalý bliká na červeno	Nízka úroveň nabitia batérie (približne 30 % plného nabitia).
Rýchlo bliká na červeno	Veľmi nízka úroveň nabitia batérie (približne 10 % plného nabitia).

Poznámka: Indikátory stavu batérie sa zobrazia len vtedy, keď je zariadenie zapnuté.

Poznámky k nabíjaniu:

- Mierne zahriatie zariadenia a napájacieho adaptéra počas nabíjania je normálne.
- Nabíjanie by malo prebiehať pri izbovej teplote alebo v chladnom prostredí, nikdy nie pri teplote nad 40 °C. Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu batérie a nenabije sa, ak okolitá teplota prekročí 40 °C.
- Zariadenie plne nabite každých 6 mesiacov, aj keď ste ho počas tejto doby nepoužívali.
- Počas nabíjania nikdy nezakrývajte zariadenie a adaptér.

Krok 2: Príprava pokožky

1. Odstráňte si všetky šperky.
2. Uistite sa, že máte v ošetrovanej oblasti oholené alebo zastrihnuté chlčky. Pred prvým ošetrením ani medzi ošetreniami NEPOUŽÍVAJTE vosk, NEEPILUJTE ani NEVYTRHÁVAJTE chlčky v ošetrovanej oblasti, pretože by sa tým odstránil vlasový stvol, ktorý počas ošetrenia absorbuje svetelnú energiu.
3. Očistite pokožku od zvyškov púdrov, krémov, make-upu, antiperspirantov alebo dezodorantov a potom pokožku osušte.
4. Nikdy nepoužívajte na pokožku horľavé kvapaliny, ako je alkohol (vrátane parfumov, dezinfekčných prostriedkov alebo iných prípravkov obsahujúcich alkohol) alebo acetón, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny kože.


Dôležité: Počas používania zariadenia nepoužívajte žiadny krém ani gél, pretože by mohli narušiť jeho normálne fungovanie.

Krok 3: Obsluha zariadenia

Toto bezdrôtové zariadenie je vybavené unikátnym inteligentným vstavaným senzorom tónu pleti, ktorý sa nachádza pod okienkom. Táto unikátna bezpečnostná funkcia je počas ošetrenia nepretržite aktívna a zabráni vzniku zábleskov v oblastiach, kde je vaša pokožka príliš tmavá alebo príliš opálená, a to aj v prípade, že máte všeobecne svetlejší typ pleti.



- 1 Blikajúce svetlo (vnútorná lampa)
- 2 Ošetrovacie okienko (optický filter)
- 3 Senzor tónu pleti a kontaktu s pokožkou
- 4 Spúšť
- 5 Zobrazenie úrovne intenzity
- 6 Indikátor stavu batérie
- 7 Tlačidlá pre voľbu úrovne intenzity
- 8 Tlačidlo odporúčanej intenzity
- 9 Tlačidlo ZAP/VYP
- 10 Indikátor stavu
- 11 Nabíjacia zásuvka
- 12 Veľké ošetrovacie okienko
- 13 Úzke ošetrovacie okienko (vrátane prídavného filtra)
- 14 Napájací adaptér

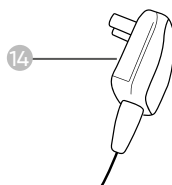

1. Uistite sa, že je ošetrovacie okienko čisté, suché a neporušené.

2. **Nabite zariadenie** podľa pokynov v časti „Nabíjanie“.

3. **Zvoľte požadované ošetrovacie okienko** a jednoducho ho nasadíte na zariadenie tak, že zarovnáte plastové kolíky zvoleného okienka s otvormi na zariadení a okienko zatlačíte na miesto. Ak chcete okienko vyňať, uchopíte obidve strany vyvýšených bodov a pevne za ne potiahnite, kým sa neodpojí od zariadenia.

a. **Veľké ošetrovacie okienko**

– vhodné na rýchle a ľahké odstraňovanie chlôpkov na veľkých plochách tela, ako sú nohy, chrbát a paže.

b. **Úzke ošetrovacie okienko**

– vhodné na ošetrenie malých a citlivých oblastí, ako je tvár (oblasť pod líniou líc) a línie bikin.

4. **Zapnite zariadenie stlačením tlačidla ZAP/VYP.** Po zapnutí sa zariadenie automaticky nastaví na najnižšiu úroveň intenzity (1). Zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu, ak ho ponecháte bez dozoru 5 minút alebo stlačením a podržaním tlačidla ZAP/VYP počas 3 sekúnd.

5. **Zvoľte požadovanú úroveň intenzity.** Každým stlačením tlačidiel + alebo – sa intenzita zvýši alebo zníži o jednu úroveň. Indikátory úrovni intenzity 1 – 6 sa rozsvietia na zeleno podľa zvolenej úrovne intenzity (napr. na úrovni

intenzity 1 sa rozsvieti jedno zelené svetlo, na úrovni intenzity 2 sa rozsvietia dve zelené svetlá atď.).

Tlačidlo odporúčanej intenzity Q

môžete použiť na začiatku každého ošetrenia alebo ručne zmeniť úroveň intenzity.

6. Umiestnite okienko na požadovanú oblasť a zaistite plný kontakt s pokožkou. Ošetrovacie okienko pevne priložte k pokožke a stlačte spúšť na spustenie záblesku. Po každom záblesku presuňte zariadenie na ďalšie miesto. Po každom záblesku bude zariadenie za 1 – 3 sekundy pripravené na ďalší záblesk.
7. Po ošetrení zariadenie **vypnite stlačením tlačidla ZAP/VYP**, indikátor stavu sa počas vypínania zariadenia rozsvieti na oranžovo.

Krok 4: Starostlivosť po ošetrení

- Po ošetrení môžete použiť upokojujúce pleťové mlieko.
- Vyhnite sa používaniu peelingových a bieliacich krémov alebo podobných produktov aspoň počas 24 hodín, pretože by mohli dráždiť ošetrenú pokožku.
- Vyhnite sa priamemu slneniu aspoň počas 2 týždňov po ošetrení. Ak počas tohto času vystavujete nedávno ošetrenú pokožku slnečnému žiareniu, použite opaľovací krém s SPF 30 alebo vyšším.

Indikátor stavu

Indikátor stavu	Stav zariadenia	Popis
Nesvieti	Vypnuté	Zariadenie je neaktívne.
Svieti na zeleno	Zapnuté	Záblesk je pripravený na použitie.
Krátkodobo svieti na oranžovo	Záblesk je zablokovaný	Zariadenie nie je v plnom kontakte s kožou – nebude možné použiť záblesk.
Krátkodobo svieti na červeno	Záblesk je zablokovaný	Detegoval sa zakázaný odtieň pleti (farebná tabuľka je k dispozícii na vnútornom kryte) – nebude možné použiť záblesk.
Bliká na oranžovo	Odporúčané intenzity	Zariadenie je pripravené na meranie odtieňa pleti (počas tohto času nebude možné použiť záblesk).
Svieti na červeno	Zariadenie je zablokované	Zariadenie je zablokované z dôvodu vnútornej poruchy alebo nesprávneho priloženia okienka k pokožke.

Tlačidlo odporúčanej intenzity

Tlačidlo odporúčanej intenzity Q môžete použiť na začiatku každého ošetrenia.

- Stlačením tlačidla **Q** zistíte odporúčanú úroveň intenzity pre ošetrovanie podľa tónu vašej pleti v testovanej oblasti.
- Po stlačení tlačidla na odporúčenie intenzity sa rozsvieti na zeleno a všetky indikátory úrovne intenzity začnú blikáť.
- Držte zariadenie na požadovanej oblasti na ošetrovanie a stlačte spúšť na zmeranie tónu pleti (nespustí sa žiadny záblesk). Odporúčaná úroveň intenzity pre zistený tón pleti sa nastaví automaticky tak, ako je znázornené – zobrazením úrovne intenzity.
- Ak sa nepodari určiť vhodnú úroveň intenzity z dôvodu nedostatočného kontaktu alebo zakázaného tónu pleti (príliš tmavý), indikátor stavu sa krátko rozsvieti na červeno.
- **Ak chcete otestovať tón pleti v každej ošetrovanej oblasti, umiestnite zariadenie na danú oblasť a stlačte tlačidlo odporúčanej intenzity.**

Pulzný alebo automatický režim

Môžete si zvoliť z 2 prevádzkových režimov: pulzného alebo automatického:

- **Pulzný režim:** Jedným stlačením spúšte sa spustí jeden záblesk. Pokračujte k ďalšiemu miestu a znovu stlačte spúšť na spustenie ďalšieho záblesku. Opakujte, kým ošetrovanie nie je dokončené.
- **Automatický režim:** Zahájte ošetrovanie v pulznom režime. Po troch po sebe idúcich zábleskoch bez uvoľnenia spúšťacieho tlačidla sa automaticky aktivuje automatický režim. Tento režim bude záblesky spúšťať nepretržite s 1 až 3-sekundovou pauzou medzi zábleskami, preto nie je nutné držať spúšťacie tlačidlo. Automatický režim sa automaticky deaktivuje, keď zariadenie nie je v dostatočnom kontakte s pokožkou alebo ak je tón pleti príliš tmavý.



Dôležitá poznámka:

Snažte sa neprekrývať pulzy – opakované pulzy na rovnakom mieste môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov.

Odporúčané ošetrovanie

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by ste mali zariadenie používať dôsledne podľa nasledujúceho odporúčania.

Chĺpky na tele

Ošetrovania **1 – 4** prebiehajú s odstupom dvoch týždňov.

Ošetrovania **5 – 8** prebiehajú s odstupom štyroch týždňov.

Ošetrovanie tváre

Ošetrovania **1 – 5** prebiehajú s odstupom dvoch týždňov.

Ošetrovania **6 – 8** prebiehajú s odstupom štyroch týždňov.

Na udržanie výsledkov po dokončení ošetrovania odporúčame vykonávať ošetrovanie raz za mesiac alebo podľa potreby.

Očakávané výsledky

Rôzne osoby a rôzne ošetrované oblasti nemusia na technológiu RPL reagovať rovnako.

Môže trvať až 3 – 4 ošetrovania (6 – 8 týždňov), než sa prejavia prvé výsledky. Chĺpky budú po ošetrovaní rásť až dva týždne. S postupom celého procesu ošetrovania však budú chĺpky prirodzene a postupne vypadávať.

Počet ošetrovaní potrebných na dosiahnutie dlhodobých výsledkov sa líši u jednotlivých používateľov a ošetrovaných oblastí a závisí od faktorov, ako je vek, farba chĺpkov a tón pleti.

Po dokončení procesu ošetrovania by ste mali pozorovať ďalšie zníženie rastu chĺpkov. Zvyšné chĺpky by mali byť jemnejšie a svetlejšie.

Poznámky:


- Odporúčame použiť najvyššie nastavenie intenzity, ktoré vám bolo počas skúšobného testu príjemné. Upozorňujeme, že ošetrovanie tváre by sa malo vykonávať s nízkymi až strednými úrovňami intenzity (1 – 4).
- Svetlejšie farby chĺpkov môžu vyžadovať viac ošetrovaní, aby sa dosiahli optimálne výsledky.
- Toto zariadenie je vhodné aj pre mužov. Mužské ochlpenie na tele, predovšetkým na hrudi, však bude vyžadovať viac ošetrovaní.

Povolené oblasti tváre

Pokožka tváre je citlivá oblasť, ktorá vyžaduje zvláštnu starostlivosť a opatrnosť. Dôkladne dodržujte všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia, aby ste sa vyhli nežiaducim účinkom. Pred zahájením ošetrovania tváre sa odporúča najprv vykonať ošetrovanie tela a zoznámiť sa so zariadením. Toto zariadenie je možné použiť na ošetrovanie všetkých oblastí tváre pod líniou líc, ako napríklad: nad hornou perou, na lícach, čelusti, brade a krku.



Nikdy nepoužívajte zariadenie okolo očí ani v ich blízkosti.

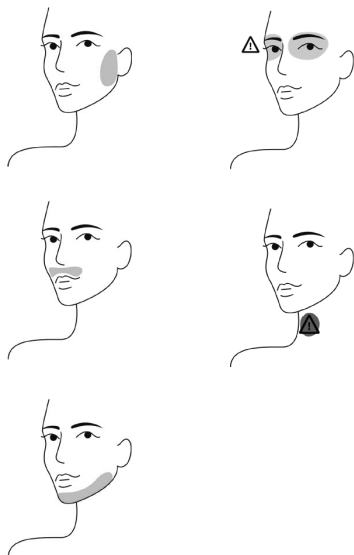

Varovanie!

- Pri použití tohto zariadenia na ošetrovanie oblastí tváre nepoužívajte úrovne intenzity presahujúce strednú úroveň (4), pretože to môže zvýšiť riziko nežiaducich účinkov.
- Nepoužívajte zariadenie na tvári nad líniou lícnych kostí ani v okolí očí, obočia a mihalníc, mohlo by to spôsobiť vážne poškodenie očí.
- Vyhňte sa nosným dierkam a perám, pretože tieto oblasti sú citlivejšie.
- Koža na dolnej tretine krku je citlivejšia. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa vyhli prekryvaniu ošetrovaných oblastí.

Poznámka: Ochlpenie na tvári môže byť hormonálne, a preto je možné, že na dosiahnutie trvalého odstránenia chĺpkov bude treba viac ošetrovaní.

Pre mužov: Pri ošetrovaní oblasti brady buďte opatrní; vysoká hustota chĺpkov obsahuje veľké množstvo melanínu, ktorý počas ošetrovania absorbuje svetelnú energiu.

Možné nežiaduce účinky

Pri používaní tohto zariadenia v súlade s návodom na použitie sú nežiaduce účinky zriedkavé. Niektorí ľudia však môžu počas používania pociťovať mierne nepohodlie – to je normálne.

Mierne nežiaduce účinky uvedené v tabuľke nižšie by mali spontánne odznieť v priebehu niekoľkých hodín. V prípade, že sa u vás objaví vyšší stupeň nežiaducich účinkov (ako je uvedené v tabuľke nižšie), prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom.

Závažnosť nežiaduceho účinku	Frekvencia nežiaduceho účinku	Nežiaduce účinky
Mierne	Časté	Podráždenie kože Začervenanie kože Citlivosť kože
Stredné	Zriedkavé	Popáleniny kože Jazva Zmeny pigmentácie Nadmerné začervenanie a opuch
Závažné	Veľmi zriedkavé	Infekcia Modriny

Akýkoľvek závažný incident, ku ktorému došlo v súvislosti so zariadením, by ste mali nahlásiť výrobcovi (prostredníctvom zákazníckej podpory) a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom máte bydlisko.

Čistenie a skladovanie

1. Pred čistením a skladovaním zariadenie vypnite a odpojte od zásuvky.
2. Na zaistenie maximálneho výkonu odporúčame po každom použití očistiť oblasť okienka suchou a čistou handričkou.
3. Ak sú na okienku nečistoty alebo prach, očistite ho. Ak sa vám zariadenie nedarí vyčistiť, kontaktujte našu zákaznícku podporu.
4. Nikdy nepoužívajte vodu ani iné čistiace tekutiny, pretože by mohli zariadenie poškodiť a predstavovať bezpečnostné riziko.
5. Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.

Riešenie problémov

Ak sa zariadenie nezapne	• Uistite sa, že je zariadenie nabité (indikátor stavu batérie svieti na zeleno).
Ak zariadenie nespustí záblesk	• Skontrolujte, či je medzi zariadením a pokožkou úplný kontakt. Spúšť aktivuje záblesk len vtedy, keď je zariadenie v úplnom kontakte s pokožkou. • Skontrolujte, či je okienko správne pripevnené k zariadeniu (zariadenie nebude funkčné, ak okienko nie je k zariadeniu správne pripevnené). • Skontrolujte, či oblasť, ktorú chcete ošetriť, nie je príliš malá, zakrivená alebo kostnatá. Celé okienko by sa malo dotýkať ošetrovanej oblasti. To je možné dosiahnuť narovnaním kože. • Ak je odtieň pleti detegovaný senzorom odtieňa pleti príliš tmavý, aktivácia záblesku sa zablokuje a indikátor stavu sa na okamih zafarbí do červena.
Všeobecná porucha	• Resetujte zariadenie. Vypnite zariadenie, počkajte 10 sekúnd a potom ho znovu zapnite. • V prípade oneskorenia záblesku po premiestnení zariadenia na inú ošetrovanú oblasť by ste mali zvážiť vykonávanie ošetrenia v chladnejšom prostredí. V teplom prostredí môže zariadenie fungovať pomalšie. • V prípade nečistôt alebo prachu na okienku by ste ho mali vyčistiť podľa pokynov v časti Čistenie a skladovanie. Ak sa vám oblasť nedarí vyčistiť, kontaktujte našu zákaznícku podporu.

- Ak problém pretrváva, kontaktujte, prosím, našu zákaznícku podporu.

Zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zariadenia, jeho používania či funkčnosti alebo potrebujete riešiť poruchu, kontaktujte našu zákaznícku podporu:

☎ +421 221 296 985

✉ info@sensica.sk

Parametre zariadenia

Výrobca

ELG trade Ltd.

Spektrum emitovaného svetla

Veľké okienko (žltý optický filter)

max. 475 nm až 1 200 nm.

Úzke okienko (červený optický filter)

max. 550 nm až 1 200 nm.

Dĺžka záblesku

5 ±2 ms

Vyžarovaný energetický tok

5 J/cm²

Voliteľné úrovne intenzity

6 úrovni

Ošetrovaná plocha (okienko)

Veľké okienko

4,5 cm²

Úzke okienko

2 cm²

Rýchlosť

1 záblesk každé 3 sekundy

Externé napájanie

12 V, 1,8 A, 21,6 W

100 – 240 V~, 50 – 60 Hz

Hmotnosť a veľkosť zariadenia

461 g, 200 x 175 x 70 mm

Priemerná účinnosť v aktívnom stave

87,1 %

Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)

81,9 %

Technológia

Domáce použitie IPL

Pokyny pre skladovanie

Skladovacie a prepravné podmienky

Teplota	-10 °C až 70 °C (14 °F až 158 °F)
---------	--------------------------------------

Vlhkosť	0 % až 90 % relatívna vlhkosť pri 55 °C/131 °F
---------	---

Tlak	Bez kondenzácie
------	--------------------

Podmienky prevádzky

Teplota	10 °C až 40 °C (50 °F až 104 °F)
---------	--

Vlhkosť	30 % až 70 % relatívna vlhkosť
---------	--------------------------------------

Maximálna nadmorská výška	3 000 m
------------------------------	---------

Označenie

Model IPL300



Dvojitá izolácia.



Prečítajte si návod na použitie.



Zariadenie určené na spätný odber.



Naše výrobky a obaly sú recyklovateľné, nevyhadzujte ich!



Zabráňte kontaktu s očami.



Pred použitím si, prosím, prečítajte všetky varovania a bezpečnostné opatrenia.



Nepoužívajte zariadenie na opálenej pokožke ani po slnení.



Nedovoľte, aby zariadenie navlhlo. Uchovávajte mimo dosahu vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob s vodou. Uchovávajte v suchu.



Dobíjacia batéria.

IP22

IP2X: Predmety s priemerom 12,5 mm nepreniknú.

IPX2: Zvislo padajúce kvapky nemajú škodlivý vplyv.

CE

**UK
CA**

Poznámky k manipulácii s batériami

Ak sa vaša koža alebo oči dostanú do kontaktu s tekutinou z batérie, vypláchnite postihnuté miesta vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Chráňte batérie pred nadmerným teplom.

Nebezpečenstvo výbuchu! Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa. Batérie nerozoberajte, neotvárajte ani nestláčajte. Počas nabíjania sa zariadenie a napájací adaptér mierne zahrievajú.

Nenabíjajte batériu pri okolitej teplote nad 40 °C (104 °F). Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu batérie a nenabije sa, ak okolitá teplota prekročí 40 °C (104 °F).

Počas nabíjania nikdy nezakrývajte zariadenie a adaptér.

Používajte len nabíjačky uvedené v návode na použitie.

Batérie sa musia pred použitím správne nabiť. Vždy dodržujte pokyny výrobcu a špecifikácie v tomto návode na použitie týkajúce sa správneho **nabíjania**.

Pred prvým použitím batériu úplne nabite (pozrite vyššie uvedenú časť Nabíjanie).

Aby ste dosiahli maximálnu životnosť batérie, úplne ju nabite aspoň dvakrát ročne.)

