


SENSICA

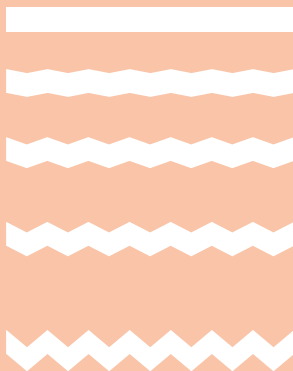

Sensismooth

your beauty is in your hands

Návod na použitie

www.sensica.sk

Obsah

Sensismooth	2
Čo očakávať pri používaní Sensismooth	2
Popis zariadenia	3
Návod na použitie	4
Dôležité upozornenia a varovania	7
Čistenie a riešenie problémov	8
Zákaznícka podpora	9
Často kladené otázky	10
Špecifikácia zariadenia	11
Označenie	12

Sensismooth™

Nepostrádateľná súčasť vašej každodennej starostlivosti o pokožku.

Sensismooth je profesionálne multifunkčné zariadenie, ktoré využíva unikátne patentované nadstavce s technológiou Adapt2U™.

Revolučné nadstavce Adapt2U™ sú navrhnuté tak, aby poskytovali vynikajúcu účinnosť, pričom každé ošetrovanie sa dokonale prispôsobí jedinečným uhľom a krivkám vášho tela. Nadstavce sú flexibilné, mäkké a poddajné, dokonale sa prispôbia vašej tvári, chodidlám a povrchu pokožky tela a bez námahy vám umožnia si vychutnať personalizované ošetrovanie a zároveň dosiahnuť viditeľné výsledky. Sensismooth je kompletne zariadenie s 3 rôznymi ošetreniami:

Adapt2U™ Cleanse – Jemne čistí póry bez abrazívneho účinku, odstraňuje prebytočné zvyšky make-upu a denné usadeniny. Čistiaci nadstavec sa prispôsobí a kopíruje kontúry vašej tváre, jemne kľže po pokožke a efektívne ošetruje celú oblasť, zjemňuje póry a redukuje výskyt jemných vrások. Výsledkom je hladšia a žiarivejšia plet.


Adapt2U™ Pedi – Pedikérsky nadstavec je určený na ošetrovanie postihnutých oblastí odstránením drsnej, suchej a stvrdnutej kože z chodidiel a piat. Naš pedikérsky nadstavec Adapt2U™ má diamantový povrch, ktorý zaručene prináša vynikajúce výsledky a dodá vám úžasne hladkú pokožku.

Adapt2U™ Exfoliator – Peelingový nadstavec bez námahy kľže aj po tých najnáročnejších krivkách, ako sú lakte a kolená, vyhladzuje, oživuje a omladzuje vašu pokožku, zlepšuje krvný obeh a zároveň umožňuje lepšie vstrebávanie produktov starostlivosti o pokožku, vďaka čomu bude vaša pokožka sviežejšia a elastická.

Čo očakávať pri používaní Sensismooth

- Mierny pocit tepla počas peelingu pokožky a pedikúry.
- Jemné zvyšky odumretých kožných buniek na ošetrenej oblasti – počas a tesne po použití abrazívnych nadstavcov Sensismooth si môžete všimnúť tenkú bielu vrstvu.
- Zariadenie Sensismooth je citlivé na tlak a je vybavené bezpečnostnou funkciou, ktorá ho zastaví, ak ho na pokožku pritlačíte príliš silno.

Popis zariadenia

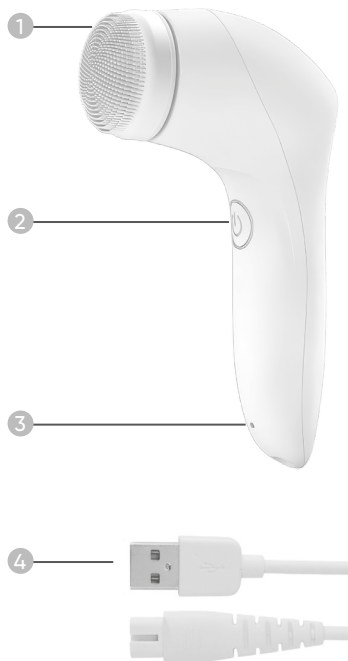

- 1 Nadstavec
- 2 Tlačidlo ZAP/VYP / voľba rýchlosti
- 3 Indikátor nabíjania / stavu batérie
- 4 USB nabíjačka

Poznámka: Každá súprava Sensismooth sa dodáva s inou súpravou nadstavcov tak, ako je uvedené na vonkajšej strane škatule.

Čistiaca súprava



Hlboko čistiaci
nadstavec Adapt2U™



Kefka na citlivú
pleť Adapt2U™

Peelingová súprava



Peelingový nadstavec
Adapt2U™



Peelingová kefka
na celé telo

Pedikérska súprava



Pedikérsky
nadstavec Adapt2U™



Pemzový nadstavec
na nohy

Návod na použitie

- Súprava Sensismooth obsahuje USB kábel na nabíjanie.
- Pred prvým použitím nabite zariadenie cez noc.
- Plné nabitie umožňuje až 90 minút používania.
- Nasadíte nadstavec na požadované ošetrenie.
- Zariadenie má dva stupne rýchlosti.
- Stlačte tlačidlo ZAP/VYP a podržte ho 1 sekundu pre aktiváciu zariadenia na stupeň rýchlosti 1.
- Krátko stlačte znovu, ak chcete aktivovať stupeň rýchlosti 2.

Sensismooth je teraz pripravený na použitie!

- Pred výmenou nadstavcov sa musí zariadenie vypnúť.
- Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo ZAP/VYP počas 1 sekundy.

Indikátor stavu

- Blikajúce zelené svetlo indikuje nabíjanie.
- Trvale svietiace zelené svetlo indikuje plné nabitie.
- Blikajúce červené svetlo indikuje vybitú batériu (zariadenie nabite krátko potom, čo kontrolka začne blikat).



Čistenie

1. Ak chcete predĺžiť životnosť čistiaceho nadstavca, môžete si pred zahájením ošetrovania vyčistiť pleť a odstrániť prebytočný make-up.
2. Nasadíte čistiaci nadstavec na adaptér zariadenia.
3. Navlhčíte si pokožku a hlavicu čistiaceho nadstavca teplou vodou.
4. Naneste čistiaci prostriedok na pokožku alebo nadstavec.
5. Jemne pohybujte kefkou malými krúživými pohybmi po požadovanej ošetrovanej oblasti.
6. Vypnite a potom očistite použitý nadstavec.

Ošetrovanie

Líca	10 sekúnd na každej strane
Čelo	20 sekúnd
Nos a brada	20 sekúnd



Pedikúra

1. Vyčistite a osušte si pokožku.
 2. Nasadíte pedikérsky nadstavec na adaptér zariadenia.
 3. Jemne, ale pevne a plynule posúvajte zariadenie po ošetrovanej oblasti.
 4. Vypnite zariadenie a potom použitý nadstavec očistite.
 5. Sensismooth poskytuje viditeľné výsledky už od prvého ošetrenia. V niektorých prípadoch však môže redukcia odolnej pokožky vyžadovať viac než jedno ošetrenie.
 6. Sensismooth by sa mal používať podľa potreby, kým sa nedosiahnu požadované dlhodobé výsledky.
 7. Každú oblasť ošetríte 10 – 15 sekúnd. Celé ošetrenie by nemalo prekročiť päť minút v závislosti od stavu vašej pokožky.
- Držanie zariadenia na jednom mieste môže viesť k nepohodliu.
 - V oblastiach s hrubšou alebo drsnejšou pokožkou použite okraj nadstavca pre lepšie výsledky.
8. Po dokončení ošetrenia ošetrenú oblasť utrite alebo umyte.
- Aby bolo ošetrenie účinné, nezabudnite nadstavec po 20 ošetreniach vymeniť.
 - Sensismooth je citlivý na

tlak. Zariadenie je vybavené bezpečnostnou funkciou, ktorá zabráni jeho fungovaniu, ak na kožu zatlačíte príliš silno.

Poznámka: Aj keď je možné zariadenie používať podľa potreby, neodporúča sa ošetrovať rovnakú oblasť viac než raz za týždeň.



Telový peeling

1. Vyčistite si pokožku a osušte ju.
 2. Nasadíte peelingový nadstavec na adaptér zariadenia.
 3. Ošetríte vybranú oblasť pohybom zariadenia po pokožke pomalými krúživými pohybmi počas 3 – 4 sekúnd na každej ošetrovanej oblasti.
- Poznámka:** Držanie zariadenia na jednom mieste môže spôsobiť nepríjemné pocity.
4. Jemne, ale pevne posúvajte zariadenie po pokožke.
 5. Vypnite zariadenie a potom použitý nadstavec očistite.
 6. Sensismooth poskytuje viditeľné výsledky už od prvého ošetrenia. Na udržanie výsledkov by sa peelingový nadstavec mal používať len raz za 10 dní.
 7. Po dokončení ošetrenia ošetrenú oblasť utrite alebo umyte.

8. Dôrazne sa odporúča naniesť na ošetrenú oblasť upokojujúci krém.
9. Medzi odporúčané oblasti ošetrovania patria nohy, kolená, lakte a paže.

Poznámky:

- Nevykonávajte žiadne odstraňovanie chlpkov tesne pred ošetrením alebo po ošetrení tela peelingom alebo do 24 hodín po ošetrení, pretože to môže viesť k zvýšenej citlivosti pokožky.
- Nepoužívajte na tvár, prednú časť krku, pokožku hlavy, v podpazuší ani na genitálie.
- Aj keď je možné zariadenie používať podľa potreby, odporúča sa vyhnúť ošetrovaniu jednej oblasti viac než raz za týždeň.

Dôležité upozornenia a varovania

- Nepoužívajte, ak má koža na ošetrovanej oblasti otvorené rany, začervenanie alebo zápal, poranenie, citlivosť, lézie, pluzgiere, nedávne výskyty herpesu alebo lupienky, bradavice alebo akékoľvek iné kožné ochorenie.
- Nepoužívajte, ak je koža na ošetrovanej oblasti spálená slnkom.
- Nepoužívajte, ak niektorá časť zariadenia chýba, je poškodená alebo rozbitá.
- Použitie kefky na odličovanie môže zafarbiť štetiny, ale neovplyvní to jeho výkon.
- Nadstavce Sensismooth sú určené na použitie jedným používateľom. Zdieľanie alebo výmena nadstavcov medzi používateľmi môže prenášať kožné ochorenia z jednej osoby na druhú.
- Ak ste v lekárskej starostlivosti s akýmkoľvek kožným ochorením alebo ak si myslíte, že by ste mohli mať kožné ochorenie, poraďte sa pred použitím Sensismooth s lekárom.
- Neotvárajte ani neopravujte zariadenie, mohlo by dôjsť ku kontaktu s nebezpečnými elektrickými súčiastkami.

Čistenie a riešenie problémov

Čistenie

- Nadstavce čistite mydlom a vodou, neotierajte ich, nechajte uschnúť na vzduchu.
- Na čistenie žiadnej časti zariadenia Sensismooth nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani chemikálie.
- Žiadnu časť zariadenia nevkladajte do umývačky riadu.
- Pred čistením nezabudnite zariadenie vypnúť.
- Po každom ošetrovaní sa odporúča nadstavce vyčistiť.

Poznámka: Pre optimálne použitie by sa mali pedikérské a peelingové nadstavce vymeniť po 20 ošetrovaniach.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní zariadenia stretnete s problémami, prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie.

Zariadenie sa nezapne:

- Uistite sa, že zariadenie je nabité.

Zariadenie prestalo fungovať počas ošetrovania:

- Možno ste dosiahli 10-minútový časový limit. Sensismooth sa automaticky vypne, keď je v nepretržitom chode počas 10 minút, z dôvodu úspory batérie a ako bezpečnostné opatrenie.

- Skúste pri pohybe po ošetrovanej oblasti použiť menší tlak. Ak je príliš silný, vstavaný bezpečnostný mechanizmus dočasne zastaví otáčanie nadstavca; uvoľnite tlak, aby ste mohli pokračovať v ošetrovaní.

Ak máte so zariadením stále problémy, kontaktujte našu zákaznícku podporu.

Zákaznícka podpora

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zariadenia, jeho používania či funkčnosti alebo potrebujete riešiť poruchu, kontaktujte našu zákaznícku podporu:

 +421 221 296 985

 info@sensica.sk

Často kladené otázky

Je Sensismooth bezpečný na použitie?

Áno, Sensismooth bol navrhnutý tak, aby spĺňal bezpečnostné štandardy pre domáce použitie a má vstavaný bezpečnostný mechanizmus, ktorý zastaví jeho funkciu, ak je príliš silne pritlačený na telo alebo po 10 minútach nepretržitej prevádzky. Používanie Sensismoothu v súlade s pokynmi na použitie a bezpečnostnými opatreniami zaisťuje celkom bezpečný zážitok.

Bolí používanie Sensismoothu?

Nie, používanie Sensismoothu by nemalo spôsobovať žiadne nepohodlie ani bolesť. Použitie môže v ošetrovanej oblasti vyvolať pocit tepla v dôsledku pohybu zariadenia po pokožke, ale nikdy by to nemalo bolieť.

Je dlhodobé používanie Sensismoothu nebezpečné pre moju pokožku?

Nie, po dlhodobom používaní neboli hlásené žiadne vedľajšie účinky ani poškodenia. Odporúčame však neopakovať peeling alebo pedikúru na rovnakom mieste viac než raz za týždeň.

Ako dlho by som mal/a s jedným ošetrením pokračovať?

Záleží na ošetrení:

- Čistiaci nadstavce Adapt2U™, odporúčaný čas pôsobenia je až 20 sekúnd na oblasť.
- Pedikérsky nadstavec Adapt2U™,

odporúčaný čas pôsobenia je 10 – 15 sekúnd na oblasť.

- Peelingový nadstavec Adapt2U™, odporúčaný čas pôsobenia je 3 – 4 sekundy na oblasť.

Dlhšie držanie na jednom mieste môže viesť k nepohodliu.

Môžu muži používať Sensismooth?

Áno, Sensismooth je vhodný pre mužov aj ženy. Krása Sensismoothu spočíva v tom, že si môžete prispôbiť a zvoliť správny typ ošetrovania a drsnosť nadstavcov podľa svojich potrieb.

Špecifikácia zariadenia

Mechanická rotácia:

400 ot/min a 600 ot/min

Voliteľná úroveň rýchlosti:

2 úrovne

USB nabíjačka:

Vstup:

5 V, 0,5 A

Výstup:

9 V

Hmotnosť a veľkosť zariadenia:

160 g, 16,3 x 5,6 x 7,3 cm

5,6 oz, 6,41 x 2,2 x 2,87 palca

Označenie

Model: BRU500



Trojité izolácia.



Prečítajte si návod na použitie.



Zariadenie určené na spätný odber.



Pred použitím si, prosím, prečítajte všetky varovania a bezpečnostné opatrenia.



Nepoužívajte zariadenie na opálenej pokožke ani po slnení.



